


★型紙の記号説明★

- 縫い線
- センターライン
- パーツ合わせ位置

⑤→ 矢印方向の1辺を縫う前にコバ処理

⑤→ 矢印の先にある赤線の範囲を縫う前にコバ処理

⑤→ 矢印方向の辺は粗裁ちしておく

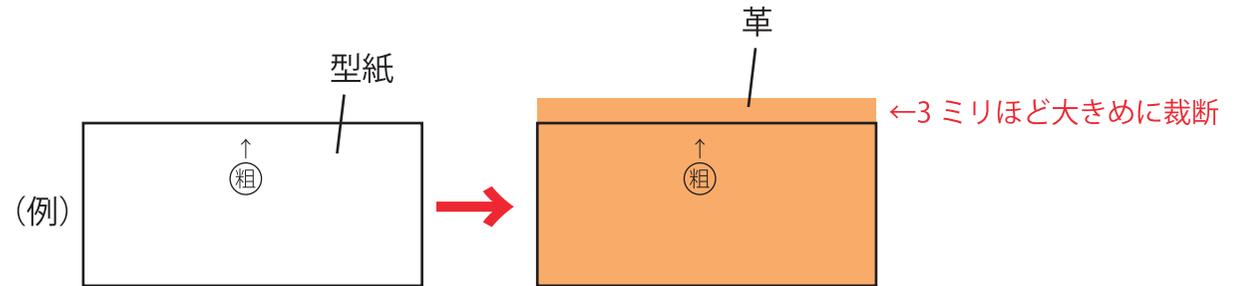

○ 縫い穴の基点

× パーツを合わせる時のために印をつけておくの良い場所

○ カシメやバネホック、ギボシ、ハトメなどの金具の場所とその中心

ゴムのりを付ける範囲